

Compact S 01

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта
ни www.daisy.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смяна на хартиена ролка

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 40 мм

Внимание!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.


- 1 Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 2/.
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 3/. 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 4/.
- 4 Натиснете капака надолу до щракване /фиг.4/.

фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3

фиг. 4

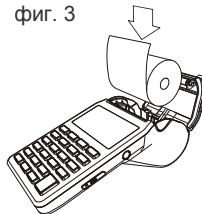

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжете клавиш **Ⓞ M**. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **Ⓞ M**

За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.


РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши **D+** или

ALT D+ съответно за департаменти "1" или произволен номер "2", "3", "4" "49"





За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**.

По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.


СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Операторът трябва предварително да има права за тази операция. Виж пълна инструкция. По подразбиране 20 оператор има всички права за сторно.


За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламции се натискат последователно клавишите **9** **1** **ALT** **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.




Въведете номер на документ, напр. 9



STL




Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**




Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.


Например:36999372 и потвърдете с **STL**





STL







Въведете сумата, която ще сторнирате. Например , натиснете **1** **0**







TL








СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите  
 

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА











За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите    .

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите    . На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша  се въвеждат данните за клиента.

	   		 				име на продавач
---	---	---	---	---	---	--	-----------------

Виж пример от пълната инструкция

		въведи номер			въведи номер			въведи име
		въведи име			въведи адрес			

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/- връщане/рекламация

0.00 1 9 1 ALT VD Ф-ра 123

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 6

Документ: 123

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 42
Натиснете STL

Документ: 123
42

04-01-2019 12:02:19

Въведете дата, напр. 0 4 0 1 1 9 Натиснете TL

ФП: 123

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999502 и потвърдете с STL

ФП: 123
36999502

Натиснете STL

СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например, натиснете 1 0

10.00

Дпт 01
10.00 TL

Продавач:

въведи име TL

Идент. N #: въведи номер TL

ЗДДС. N #:

въведи номер TL

Получател:

въведи име TL

Купувач: въведи име TL

Адрес:

въведи адрес

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -

Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите

1^{func} 9^{def} 2^{func} ALT VD

. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -


Намаляване данъчна основа

За да се издаде кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа се натискат

клавишите **1^{func} 9^{def} 3^{func} ALT VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации, но с клавиши

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **OM**. За да влезете в този режим, въведете парола **9^{def} 9^{def} 9^{def} 9^{def}** и потвърдете **CLK**.




За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете **TL**

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **OM** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**



МЕСЕЧЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА



Въвежда се началната дата на периода. Например: 04.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 04.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

